


KORISNIČKE UPUTE

KONTROLNE TIPKE:

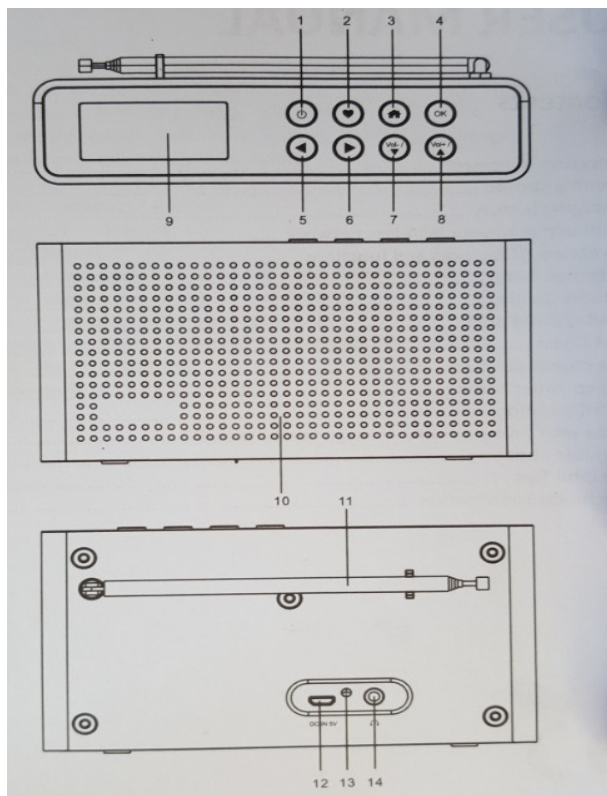

- 1.Pritisnite i držite za uključivanje / isključivanje
- 2.Pritisnite i držite za dodavanje stanice u omiljene.
- Pritisnite i otpustite za pozivanje popisa omiljenih kanala.
- 3.Povratak u glavni meni / Vratite se na zaslon reprodukcije.
- 4.OK-Tipka za potvrdu, zaustavljanje reprodukcije/ pokretanje u "Internet radio" modu, stišavanje tona u "dab" te "fm" modu.
- 5.Navigacija lijevo/povratak u prethodni meni.
- 6.Navigacija desno/ulazak u mod editiranja favorit liste.
- 7.Vol minus- stišavanje tona/ biranje stanica.
- 8.Vol plus – pojačavanje tona/ biranje stanica.
- 9.Display
- 10.Zvučnik
- 11.Antena
- 12.USB port za punjenje radio uređaja.
- 13.LED indikator baterije i punjenja iste.
- 14.Konektor za slušalice

SIGURNOSNE UPUTE:

Molimo koristite prije upotrebe.

-Radio koristi Internet konekciju. -Wireless ruter uspješno spojite na Internet. -Pripremite ispravnu lozinku od rutera zbog spajanja radio uređaja na Internet. -Radio ne smije biti na visokoj temperaturi, blizu peći, svijeće zbog zapaljenja. -Držite uređaj podalje vode. -Uređaj ne smijete prekrivati zbog ventilacije. -Uređaj ne smijete otvarati i popravljati. -Koristite samo predviđene punjače zbog mogućeg oštećenja baterije. -Čistite ga isključivo suhom krpom.

Upute :

Radio dolazi sa ugrađenom litijskom baterijom te sa USB kablom. (Adapter nije uključen) Pritisnite tipku za paljenje i držite nekoliko sekundi za uključenje uređaja. Za isključenje također držati tipku za gašenje nekoliko sekundi. (Tipka br. 1)

Punjenje baterije :

Kada je uređaj uključen možete pritisnuti tipku za provjeru stanja baterije. (Tipka br. 6) U gornjem desnom kutu će se pojaviti indikator napunjenosti baterije. Kada je baterija slaba indikator će početi treperiti. Za punjenje uređaja spojite USB mikro kabel sa zadnje strane, te adapter u struju. LED indikator će svijetliti crvene boje. Kada je baterija 100 % napunjena LED indikator će svijetliti zeleno. (Baterija se duže puni ako je radio uključen).

SPAJANJE NA INTERNET MREŽU:

Pritisnite i držite tipku " Power " (Tipka br. 1) da uključite radio.

- Ako koristite prvi put radio, na ekranu će se pojaviti "Configure Network" poruka.
- Odaberite "Yes" za početak konfiguracije mreže.

Odaberite Dodaj / micanje AP s popisa (AP je pristupna točka), koristite strelice gore dolje za pomicanje i pritisnite OK za potvrdu, a zatim odaberite Add APP (skeniranje).

Tada će početi skeniranje dostupne Wi-Fi mreže .Odaberite vašu mrežu i pritisnite OK za potvrdu.

Ako je vaša WiFi mreža zaštićena lozinkom, morate unijeti lozinku. Koristite strelice gore dolje za odabir slova i brojeva. Kada ste uspješno unijeli lozinku, pritisnite tipku OK za spremanje. Pripazite na mala i velika slova.

Kada ste uspješno spojili uređaj na Internet na ekranu će se pojaviti "My Favourite,Internet Radio"

PREGLED ZNAČAJKI I FUNKCIJA:

Pritisnite "Home" (Tipka br. 1) za ulazak u glavni meni. Sa strelicama gore dolje birate opcije te sa tipkom "OK" potvrđujete.

My Favorite- Prikazuje popis radijskih omiljenih kanala. Slobodno je 99 mjesta.

Internet Radio- Radio stanice cijelog svijeta po kategorijama.

Media centre- Možete pretraživati vaše glazbene datoteke putem DLNA opcije.

DAB Radio- Digitalni radio (Nije potrebna wifi mreža)

FM Radio- Analogni radio (Nije potrebna wifi mreža)

Bluetooth- Spajanje uređaja sa bluetooth kompatibilnim uređajem. (Mobitelom)

Sleep Timer- Opcija gašenja nakon određenog vremena.

Configuration- Više opcija, dostupne postavke za izmjenu.

Savjeti:

Uvijek koristite tipku "strelica lijevo" za povratak u prethodni meni.

Radio ima "status meni " za prikazivanje vremena/datuma, info baterije,te level baterije.

Kada je radio upaljen sa "strelicom desno" aktivirate "status meni"

INTERNET RADIO :

U glavnom meniju, odaberite Internet radio i u njemu budu opcije:

Skytune- Odaberite Skytune za slušanje na tisuće radio stanica. Možete filtrirati po regiji,žanru itd.

The Local Radio- Odabrane sve lokalne Internet radio stanice.

Savjet:

Možete promijeniti regiju za lokalne radio stanice u Configuration/Local Radio Setup.

Search- U tražilici možete unijeti svega par slova za brže pronalaženje stanica.

History- Radio ima 99 memorijskih mjesta, svaka sljedeća stanica se upisuje dok se prethodna briše.

Kada se sluša internet stanica, na ekranu se izmijenjuju informacije.

My Favorite- Pokazuje memorirane radio stanice.

Add to Favorite- Kada slušate muziku, pritisnite i držite tipku "srce" (Tipka br. 2) kako bi ju dodali u omiljenu listu.

Memorija uređaja je 99 mjesta, svaka nova memorirana stanica briše prvu memoriranu stanicu.

Edit your favorite list- Na omiljenoj listi, odaberite radio stanicu koju želite urediti i tada pritisnite strelicu "desno" . Tada će se pojaviti opcije za premještanje gore dolje, ili brisanje stanice.

Media Centre :

Radio Uređaj je kompatibilan sa DLNA uređajima. Na taj način možete prenositi pjesme u realnom vremenu na Radio uređaj. Uređaji se moraju povezati na istu mrežu.

Music Streaming:

- Kada se jednom povežete putem DLNA opcije na drugom uređaju tada možete prenositi pjesme.
- U glavnom meniju odaberite "Media Centre"

My Playlist – Možete sami uređivati vašu omiljenu listu. Odaberite pjesmu pritisnite i držite OK tipku. Pjesma će se dodati u vašu omiljenu listu.

Clear My Playlist- Brisanje svih pjesama u omiljenoj listi, da bi omogućili dodavanje novih.

DAB Radio (Digital Audio Broadcasting)

Ako u vašoj regiji postoje digitalne radio stanice radio ih ima mogućnosti i preuzeti. (Nije potrebna Internet konekcija). Radio podržava DAB i DAB+. Radio uređaj postavite blizu prozora da bi dobili što bolji signal. U glavnom meniju odaberite DAB Radio i pritisnite tipku "OK". U početku će vas pitati da pretražite signale. Pritisnite tipku "OK" . Sada je potrebno sačekati dok se sve stanice ne učitaju u memoriju. Kada se učitaju radio će prikazati pronađene stanice. Svaki puta kada želite radio stanicu dodati u omiljenu listu pritisnite tipku "srce". Kada tu tipku pritisnete još jednom onda se radio stanica izbriše iz omiljenih.

FM Radio

Za prijem analognih radio stanica približite radio uređaj što je bliže moguće prozoru za bolji prijem. U glavnom meniju odaberite FM Radio i pritisnite tipku OK. U početku će vas pitati da pretražite signale. Pritisnite tipku "OK". Sada je potrebno sačekati dok se sve stanice ne učitaju u memoriju. Kada se učitaju radio će prikazati pronađene stanice. Svaki puta kada želite radio stanicu dodati u omiljenu listu pritisnite tipku "srce". Kada tu tipku pritisnete još jednom onda se radio stanica izbriše iz omiljenih.

Manual Tune: Za ručno traženje frekvencija pritisnite i držite OK tipku sve dok se na ekranu ne pojavi "Tuning" u desnom kutu. Koristite strelice lijevo ili desno za odabir željene frekvencije, kada ste ju pronašli pritisnite i držite tipku "OK" za izlazak iz menija.

Bluetooth Playback

Prije povezivanja oba uređaja moraju podržavati bluetooth opciju. Radio služi kao zvučnik ili prijemnik pjesama sa drugog uređaja. Kada se jednom upare više nije potrebno ponavljati proces. Pritisnite tipku "Home" (Tipka br. 3) da bi prikazali više opcija.

Koristite strelice gore ili dolje za odabir bluetooth moda i pritisnite tipku "OK".

Uključite bluetooth opciju i krenite u povezivanje. Radio će početi tražiti dostupne uređaje u blizini. Kada Radio pronađe uređaj, uređaj će prikazati MA-26-XXX (XXX- Je identifikacijski kod za vaš radio uređaj).

Odaberite Radio na vašem bluetooth uređaju. Pokrenite reprodukciju.

Bluetooth Playback : Možete odabrati vrijeme kada će se radio uređaj ugasiti između 15 i 180 minuta. (Timer) U glavnom meniju odaberite Sleep Timer i pritisnite tipku OK. Odaberite period za koje vrijeme će se ugasiti i pritisnite tipku OK. Na ekranu će se pojaviti simbol (Zz) . Za pregled preostalog vremena gašenja odaberite opciju "Sleep timer" u glavnom meniju te pritisnite tipku OK.

Configuration:

Ovdje ćete pronaći kompletne postavke / dostupne na vašem radio uređaju. U glavnom meniju potvrdite Configuration setting. Pritisnite OK i vidite listu željenih postavki.

Network / Wifi Network

Add/ Remove AP Add AP- Opcija pretrage dostupnih mrežnih veza. Add AP (WPS button) ako je tipka dostupna na vašem ruteru, možete odabrati ovu opciju za brzo povezivanje bez unošenje lozinke. Odaberite tu opciju na radio uređaju i pritisnite tipku OK, na ekranu će se prikazati "Awaiting router info" . Tada pritisnite na vašem ruteru tipku "WPS" u roku jedne minute. Radio postavite na max. 2 metra od rutera. Ako ste zakasnili jednu minutu morate ponoviti postupak.

Date and Time :

Radio će se sam podesiti kada se prvi put spojite Internet. Ako želite sami mijenjati vrijeme pratite upute.

Time Zone:

Auto-set Time zone: Ta opcija je podešena tvornički.

Manual-set Time zone : Odaberite ovu opciju ako želite sami mijenjati regije. Odaberite željenu regiju i potvrdite sa tipkom OK.

Set Time Format- Odaberite između 12 i 24h načina.

Set Date Format

DST (Dnevno noćni režim) Upaljeno ili ugašeno

NTP (Koristi vrijeme po mreži) - Automatski sinkroniziranje sata, datuma. Nakon svakog paljenja uređaj će se sam podešavati.

Language: Tvornički jezik je Engleski, ovdje možete odabrati između ostalih jezika. Sa strelicama gore ili dolje. Tipka "Home" , Configuration- Language. HR jezik nije dostupan.

Local Radio: Uređaj je podešen da automatski pronađe vaše lokalne radio stanice. Također možete sami promijeniti regiju. "Local Radio" OK. Odaberite Manual-set Local Radio za izmjenu regije. DAB Preset Scan- Ovdje uvijek možete ažurirati nove radio stanice. Sve potojeće stanice će biti izbrisane.

DAB Radio Preset: Pretražene radio stanice bit će prikazane ovdje za uređivanje. Ovdje možete premjestiti stanicu ili ju čak obrisati. Odaberite stanicu i pritisnite strelicu desno na uređaju. Pojaviti će se skočni prozor gdje će vas pitati dali želite micati ili brisati.

FM Setup:

FM Area- Odaberite vašu regiju za bolju pretragu radio stanica.

FM Preset Scan- Uvijek možete pustiti traženje novih stanica sa ovom opcijom. Sve stanice će biti obrisane.

FM Radio Preset: Možete podesiti stanice silaznom ili uzlaznom putanjom. Sa strelicom desno ulazite u podešavanje. Sa strelicom lijevo se vraćate u prethodni meni.

Playback Setup : Ovom opcijom podešavate želite li da se pjesma ponavlja jednom ili stalno.

Resume when Power on: Ta opcija je uključena po tvorničkim postavkama. Radio će se upaliti na zadnjoj postavci nakon gašenja. (Radio FM, ili Radio DAB, ili Internet radio)

Dimmer : Ovom opcijom možete podesiti osvjetljenje ekrana na radiju. Postoje dvije opcije : Mode i Level.

Mode : Normal or Power Saving

Normal- Ekran će ostati jednake svjetline svo vrijeme. Dim- Ekran će se nakon 20 sekundi zatamniti ukoliko ne mijenjate stanice.

Level : Bright and Dim

Bright – Opcija za podešavanje ekrana u normalnom modu.

Dim – Opcija za podešavanje ekrana u Dim modu.

EQ (Equaliser)

Podesite equaliser tona po vašoj želji. (Visoki ton, niski ton, basovi)

Buffer Time- Ponekada je Internet konekcija loša pa zna usporavati vezu. Sa ovom opcijom napravite vremenski pomak i s time izbjegnute prekidanje ili pucanje veze.

Information – Pogledajte mrežne i sistemske postavke vašeg radija.

Software Update – S vremena na vrijeme dolaze novi softweri za nadogradnju. Provjerite update da bi održali vaš radio sa novijim stanicama ili postavkama.

Reset do Default – Ovdje možete resetirati cijeli radio. (Gube se sve postavke i memorije)

U slučaju da radio smrzne pritisnite i držite tipku za gašenje i "home" tipku tako dugo dok se radio ne ugasi.

Dodavanje radio stanica u favorit putem računala

Ako znate direktan URL neke stanice sa interneta na ovaj način možete unijeti u svoj radio uređaj.

Spojite vaš radio uređaj na istu mrežu kao i računalo. Locirajte IP radio uređaja (Configuration-Information-Network information-IP) Otvorite google chrome i upišite IP adresu vašeg radija.

Na računalu će se pojaviti prozor u kojem možete dodavati favorit stanice. Ovdje možete unijeti ime i URL adresu vaše nove radio stanice. I tada kliknite na Save. Nova radio stanica će se prebaciti u vaš radio. Radio ima memoriju od 99 mjesta.

